



Hvorfor "hyler" min brændeovn?

Visninger: 392

Hylelyde er meget almindelige ved brændeovne af metal, da trækket i skorsten kan forårsage en lyd, der lyder som vinden, der blæser. Hvis lyden dog er konstant, kan det være et tegn på at ovnen kræver nogle små justeringer. De fleste lyde skyldes en kombination af særlige forhold, hovedsagelig relateret til trækket og installationen.

Kontroller skorstenstrækket

Tjek at brændeovnen er installeret ifølge anvisningerne i manualen. Det ideale skorstenstræk er ca. 12Pa. Hvis trækket er for højt, høres ofte en hylelyd fra ovnen. Montering af et spjæld i skorsten eller røgrør er den mest effektive måde at fjerne lyden på, da det giver fuld kontrol over trækket i skorstenen. Rådfør dig evt. med din skorstensfejer.

Hvis trækket ikke er for kraftigt, er det muligt at reducere lyden ved at gøre følgende:

1. Hvis lyden kommer fra brændkammeret:

Juster den bagerste vermiculitesten:

I nogle få tilfælde kan særlige forhold i installationen forårsage en susende lyd fra brændkammeret. Ovnens er bygget med meget snævre tolerancer. Hvis hullerne i pladen og lufthuller i ovnen befinder sig i en "skæv vinkel", kan dette skabe en fløjtende lyd.


Du har brug for:

- En skruetrækker **eller** et lille stykke metal (eks. en mønt)

Indfør skruetrækkeren i hullerne i vermiculitepladen og sørg for, at den er placeret ud for hullerne bag i brændkammeret. Skruetrækkeren skal kunne føres ind uden modstand.

Alternativt er det muligt at reducere støjen ved at flytte den bagerste vermiculitesten 2 mm til siden og/eller op ved at bruge et lille stykke metal. For at gøre dette skal du følge proceduren for at fjerne de ildfaste sten og forsigtigt løfte eller fjerne bagpladen. Placer metalstykket og sæt bagpladen på plads igen.

Huller i bagpladen:

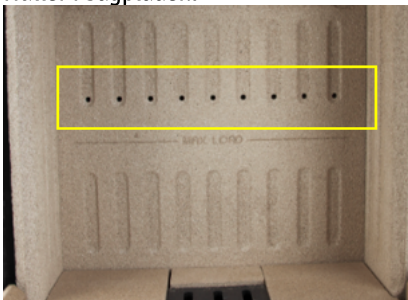

2. Hvis lyden kommer bag fra ovnen:

Afrund kanterne på de tertiære huller:

Af og til kan særlige forhold ved installation forårsage en hylende lyd bag fra ovnen. Dette skyldes luftstrømmen gennem de tertiære huller. For at reducere lyden gøres følgende:

1. Lokaliser skruerne i bagpladen. De fleste brændeovne er udstyret med en løs bagplade, der er skruet fast på brændeovnen. Oftest er skruerne øverst og nederst på bagpladen.
2. Løsn skruerne og fjern bagpladen. Hertil har du brug for fint sandpapir og varmekast tape:
 - Puds med sandpapir i og omkring hullerne bag på ovnen.
 - Alternativt kan der sættes varmekast tape hen over hullerne. Brug en skruetrækker eller lignende til at lave hul i tapen, så luften kan komme igennem. Sørg for at lave hullerne i tapen ligeså store som de oprindelige huller.
3. Monter bagpladen igen.

Tertiære huller bag på ovnen:



3. Hvis lyden kommer fra bunden:

Løsn det primære spjæld:

Af og til kan særlige forhold i installationen forårsage en hylende lyd nederst fra ovnen. Dette skyldes luftstrømmen gennem det primære spjæld. For at reducere lyden gøres følgende:

1. Lokaliser det primære spjæld i ovnen. De fleste ovne er udstyret med det primære spjæld nederst midt for på ovnen. Dette spjæld er det samme, der aktiverer Aduro-tronic. For at få adgang til skruen, åbnes døren og askeskuffen tages ud.
2. Løsn skruen lidt. Dette vil øge afstanden mellem spjældet og brændeovnen og muligvis reducere lyden.

4. Hvis lyden kommer øverst fra ovnen:

Fjern blokeringer fra det sekundære spjæld:

Af og til kan særlige forhold ved installation forårsage en hylende lyd øverst fra ovnen. Dette skyldes blokeringer i det sekundære spjæld. For at reducere lyden gøres følgende:

1. Lys med en lommelygte og se om hullerne er åbne, når spjældene åbnes. Spjældene skal kunne køres let fra side til side.
2. Hvis passagen ikke er fri, eller hvis spjældene ikke kan bevæges frit, rengør da for sod m.m. Smør spjældet med kobberfedt.

5. Hvis lyden kommer flere forskellige steder fra:

Monter et spjæld:

Af og til kan særlige forhold ved installation forårsage en hylende lyd øverst fra ovnen. Dette skyldes for højt træk eller særlige forhold i trækket.

Montering af et spjæld i skorsten eller røgrør er den mest effektive måde at fjerne lyden på, da det giver fuld kontrol over trækket i skorstenen.

Nøgleord: Brændeovn, hylelyd, hyl, ulyd

Fandt du ikke det, du søgte?

KØB RESERVEDELE TIL DIN OVN (<http://aduroshop.dk/>)

OPRET REKLAMATIONSSAG (<https://poclouwesteurope.crm.powerobjects.net/powerwebform/powerwebform.aspx?>

[t=c4%2Bn%2BStH%2FkiK4dKqDp2FgWEAZAB1AHIAbwA%3D&formId=powf_252F82B70A12E61180E45065F38AFA61&tver=201](https://poclouwesteurope.crm.powerobjects.net/powerwebform/powerwebform.aspx?t=c4%2Bn%2BStH%2FkiK4dKqDp2FgWEAZAB1AHIAbwA%3D&formId=powf_252F82B70A12E61180E45065F38AFA61&tver=201)